

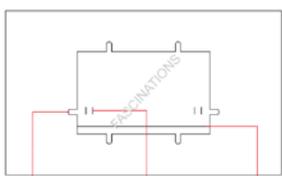
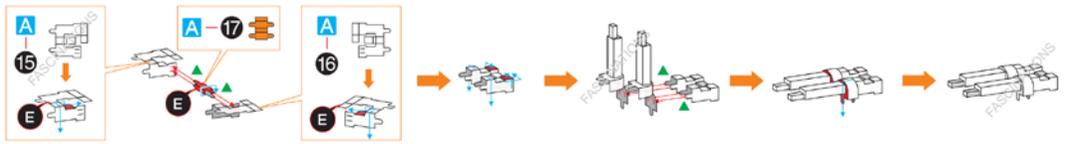
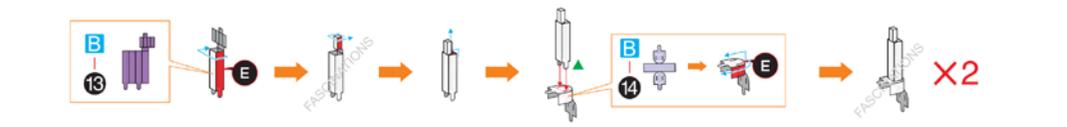
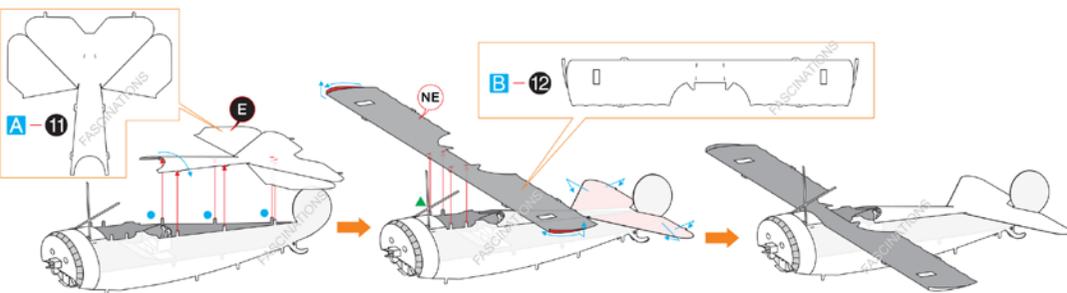


FOKKER DR.I TRIPLANE

MMS210

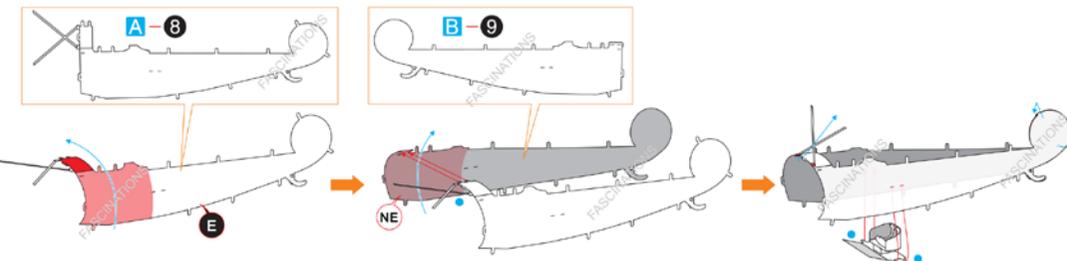

Vor dem Zusammenbau ihres Modells besuchen sie bitte <http://www.fascinations.com/metalearth/gallery360> für die Ansicht des aufgebauten Modells.

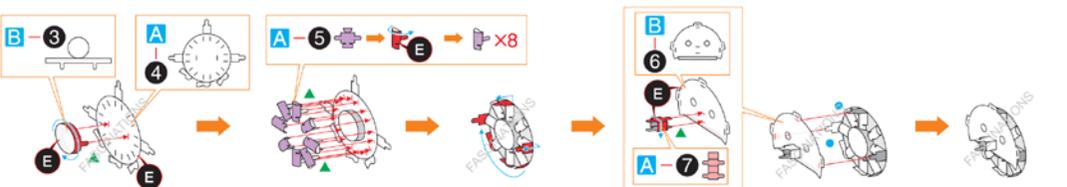

Verbindungs-
punkt: Laschen
einschieben und
umbiegen bzw.
verdrehen.

Einsteckschlitze

Faltlinie
(beispielhafte
Darstellung).

Legende

- Gravierte Seite
- Nicht-gravierte Seite
- Achtung
- Laschen einfügen und 90° umbiegen
- Laschen einfügen und um 90° verdrehen

Empfohlenes Zubehör:

Seitenschneider: Hilfreich beim Herauslösen von Teilen aus den Metallplatten.





Pinzette oder Spitzzange: Hilfreich beim Falten von Teilen. Hilfreich beim Umbiegen oder Verdrehen von Laschen.



Montage-Tipp

Falls nötig, Laschen leicht verdrehen, um Teile zusammenzuhalten. Anschließend Laschen wieder aufdrehen und für eine schöne Optik umbiegen.

Metallbögen

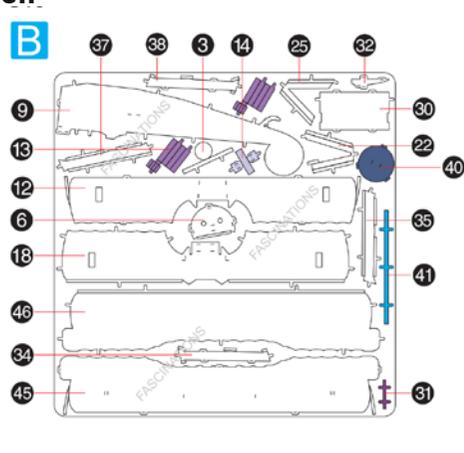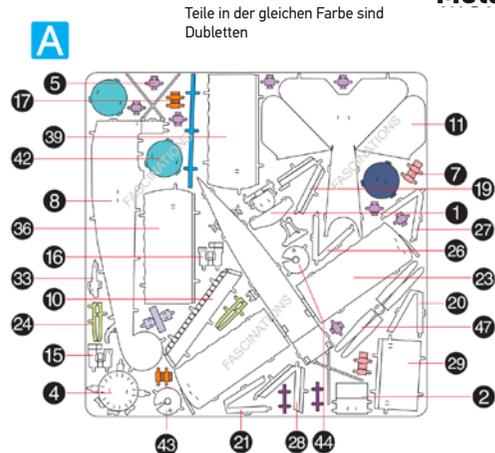

Nach dem Herauslösen aller Bauteile den Rest des Metallbogens sicher entsorgen, um Verletzungen an scharfen Kanten zu vermeiden.

