


Werk 132-071

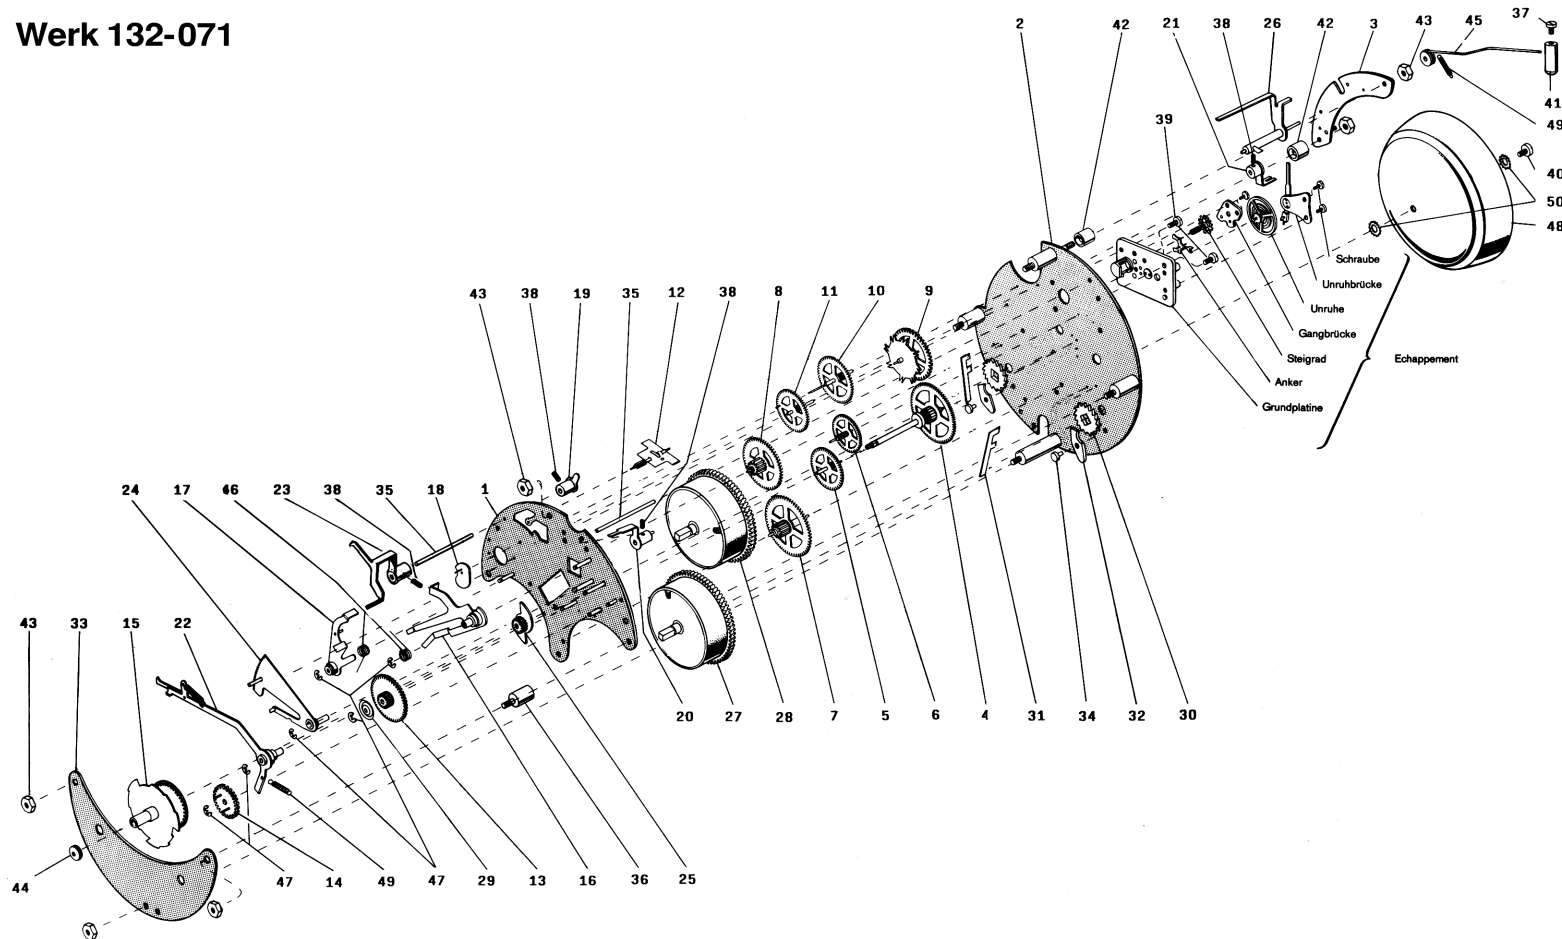

**132-071**

*Hermle*

**Ersatzteil-Liste Werk 132-071**

8 Tage-½ Stunden-Schlagwerk,  
Glasenschlag; Echappement  
Abmessung: Ø 90 mm  
Laufweite: 21,1 mm

**Spare parts list movement no. 132-071**

8-day shipsbell strike movement  
with escapement;  
Dimension: Ø 90 mm  
Plates internal distance: 21,1 mm

**Liste de fourniture mouvement no. 132-071**

Mouvement à sonnerie 8 jours;  
sonnerie marine; échappement;  
Dimension: Ø 90 mm  
Distance intérieure  
des platines: 21,1 mm



| Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung               | Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung                       |
|------|-------------|---------------------------|------|-------------|-----------------------------------|
| 1    | B001-00050  | Vorderplatine             | 29   | E001-01880  | Unterlagscheibe                   |
| 2    | B002-00040  | Hinterplatine             | 30   | E001-03800  | Sperrad                           |
| 3    | B002-00390  | Hammerbrücke              | 31   | E001-04390  | Sperrfeder                        |
| 4    | B003-00630  | Minutenrad                | 32   | E001-04560  | Sperrkegel                        |
| 5    | B004-00630  | Laufrad                   | 33   | E002-01380  | Federhausbrücke                   |
| 6    | E005-00250  | Sekundenrad               | 34   | E005-00710  | Sperrkegelniete                   |
| 7    | B007-00050  | Gehwerk-Satzrad           | 35   | E005-01810  | Welle f. Schlagabsteller          |
| 8    | B007-00060  | Schlagwerk-Satzrad        | 36   | E005-04280  | Zwischenpfeiler                   |
| 9    | B008-00100  | Sternrad                  | 37   | E006-00040  | Zylinderkopfschraube M2, 6 x 3, 2 |
| 10   | B009-00030  | Schöpferrad               | 38   | E006-00080  | Gewindestift M2, 6 x 3            |
| 11   | B010-00030  | Flügelrad                 | 39   | E006-00120  | Zylinderkopfschraube              |
| 12   | B011-00030  | Flügel                    | 40   | E006-00590  | Zylinderkopfschraube              |
| 13   | B012-00020  | Wechselrad                | 41   | E007-00140  | Hammer                            |
| 14   | B013-00370  | Heberad                   | 42   | E007-03290  | Zwischenlagrolle                  |
| 15   | B014-01040  | Zeigerrohr                | 43   | E008-00060  | Mutter M3,0                       |
| 16   | B015-00110  | Auslösung                 | 44   | E008-00120  | Zeigermutter M2,0                 |
| 17   | B015-00120  | Einfall                   | 45   | B016-02580  | Hammerstiel                       |
| 18   | B015-00140  | Schöpfer                  | 46   | E014-00120  | Schenkelfeder                     |
| 19   | B015-00450  | Schlagabsteller           | 47   | E013-00610  | Sicherungsscheibe                 |
| 20   | B015-00460  | Regulierhebel vorne       | 48   | E002-04340  | Glocke Ø 70                       |
| 21   | B015-00470  | Regulierhebel hinten      | 49   | E014-00870  | Wickelfeder                       |
| 22   | B015-01120  | Arretierhebel             | 50   | E027-02440  | Zahnscheibe                       |
| 23   | B015-01240  | Schlagabstellhebel        |      |             |                                   |
| 24   | B015-00792  | Rechen                    |      |             |                                   |
| 25   | B015-01090  | Auslösenocken             |      |             |                                   |
| 26   | B016-01480  | Hammerwelle               |      |             |                                   |
| 27   | B013-90330  | Federhaus-Gehwerk 33      |      |             |                                   |
|      |             | Zugfeder 12 x 0,32 x 1100 |      |             |                                   |
| 28   | B013-90310  | Federhaus-Schlagwerk      |      |             |                                   |
|      |             | Zugfeder 12 x 0,34 x 1150 |      |             |                                   |

Echappement komplett  
 Anker  
 Steigrad  
 Unruhe  
 Grundplatine  
 Gangbrücke  
 Schraube  
 Unruhbrücke

Angeben, ob mit Schweizer Ankergang oder mit Stiftanker

Einzel  
 nicht lieferbar

*Muster-Echappement  
 da verschiedene Ausführungen.*

### Bestellhinweise!

Bei Ersatzteilbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilnummer.

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

### Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know the part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- (of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

### Instructions de commande

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.